

Chrono'Sport
Route de noailles
60730 cauvigny

FRANCE 03.44.02.64.64

03.44.03.54.01

Référence: P384

NOTICE DE MONTAGE

Déposer et supprimer la boîte à air complète . (schéma A)

Désaccoupler la sonde de température de la canalisation A .(schéma A)

Déposer et supprimer la canalisation A.


Emboîter et fixer le filtre GREEN sur le boîtier papillon avec le collier fourni .(schéma B)

Emboîter la sonde de température sur le filtre (schéma B) dans l'emplacement prévu.

Emboîter le petit filtre GREEN à la place de la canalisation du reniflard .(schéma B)

Positionner la gaine aluminium pour pouvoir amener de l'air frais au filtre .(schéma B)

Positionner le filtre afin qu'il ne touche aucun organe mécanique .

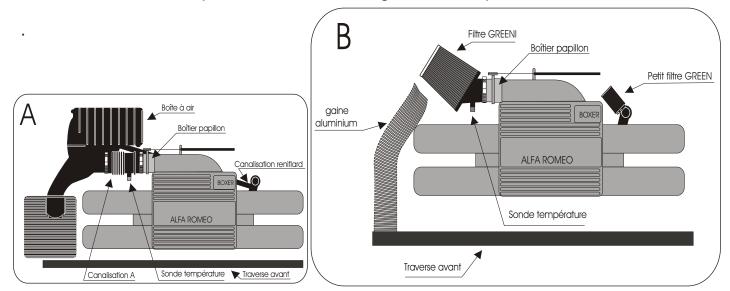

IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtreà air .Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 kms) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN.

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie dûe à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation. Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile. En cas de doute, n'hésitez pas a confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN: TEL: 03.44.02.64.64